

EVE AUDIO QUICK START GUIDE




SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307

日本語


1 梱包内容

- ▶ モニター・スピーカー
- ▶ グリッド
- ▶ 電源ケーブル
- ▶ 取扱説明書
- ▶ ゴム足

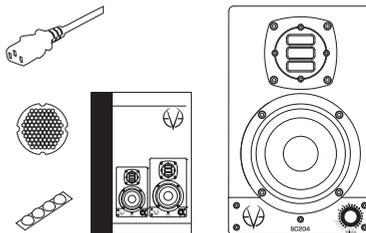


2 主電源

- ▶ 電圧セレクトアを確認 (SC204 と SC205 を除く)
- ▶ ヒューズ値を確認 (背面部印刷を参照)
- ▶ 電源ケーブルを繋ぐ

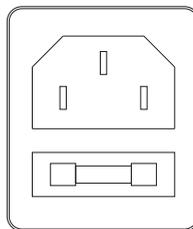

3 オーディオ接続





- ▶ バランス型 XLR 入力端子…
- ▶ …もしくは、アンバランス型 RCA 端子で接続

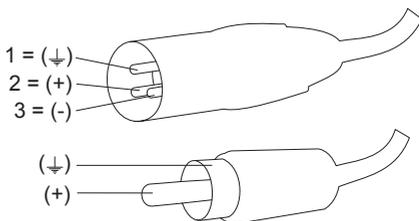

4 電源を入れる

- ▶ DIP スイッチを "variable" (可変) にする
- ▶ Woofer Sel. スイッチでサブウーファーの位置を設定する (SC305 と SC307 のみ)
- ▶ スイッチをオンにする
- ▶ LED が半時計回りに点灯します

…ロータリーノブの操作に関しては 5 を参照

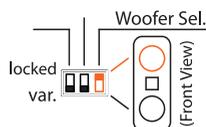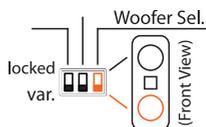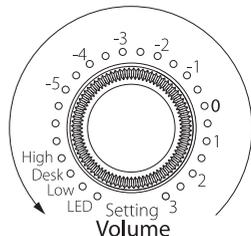

5 フロントノブの操作

