

# EVE AUDIO QUICK START GUIDE




SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307

Deutsch


## 1 LIEFERUMFANG

- ▶ Monitor
- ▶ Gitter
- ▶ Netzkabel
- ▶ Bedienungsanleitung
- ▶ GummifüÙe

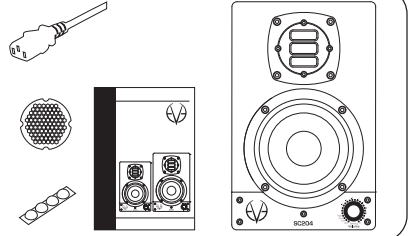


## 2 NETZSPANNUNG

- ▶ Spannungsschalter prüfen (auÙer SC204 & SC205)
- ▶ Sicherungswertprüfen (siehe Siebdruck)
- ▶ Netzkabel anschließen

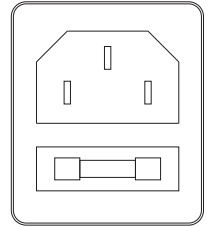

## 3 AUDIOANSCHLÜÙE




- ▶ Symmetrischen XLR Eingang...
- ▶ ... oder/und unsymmetrischen RCA Eingang anschließen

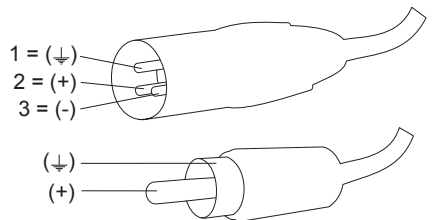


## 4 EINSCHALTEN

- ▶ DIP Schalter auf variable schalten
- ▶ Woofer Sel. so schalten, dass die Tieftöner jeweils außen im Stereo-Setup sind (nur SC305 & SC307)
- ▶ Netzschalter An
- ▶ LEDs leuchten gegen den Uhrzeigersinn auf

... Siehe 5 für die Drehknopfbedienung.

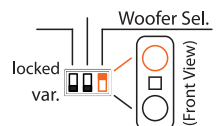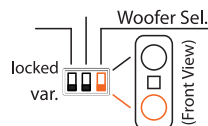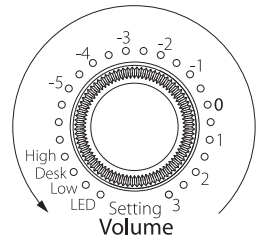

# 5 DREHKNOPFBEDIENUNG

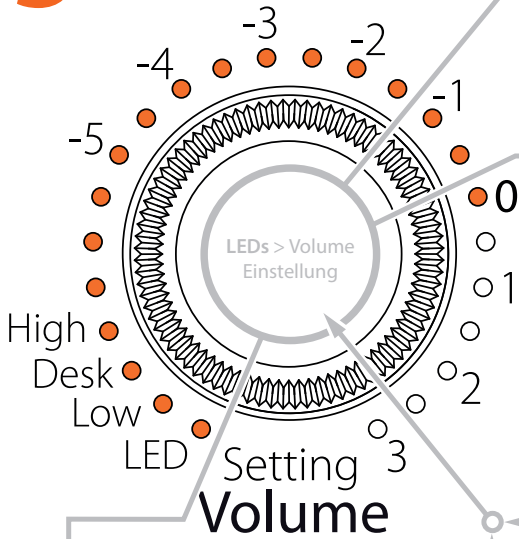

**5.1**

Drehen > Volume-Einstel-

**5.2**

Drücken & festhalten

3 s.

LEDs > Laufen entgegen Uhrzeigersinn

LEDs > Laufen im Uhrzeigersinn

Standby

Drücken > Zurück zur Volume-Einstellung

**5.3**

Drücken > Einstellmenü (High oder Low Shelf, Desk Filter, LED Modus)

Blinkende LED > Aktuelle Einstellung

Drehen > High, Desk, Low oder LED auswählen

Blinkende LED > Gewählte Einstellung

Drücken > Gewählten Modus auswählen

LED > Hört auf zu blinken > Zeigt gewählte Einstellung

Drehen > Einstellung editieren

Andere LED(s) > Filterwert (-5 bis +3dB) oder LED Modus

10 s.

Kein Betätigen > Zurück zur Volume-Einstellung

3 s.

Drücken & festhalten > Zurück zur Volume-Einstellung

Drücken > Für weitere Einstellungen