

EVE AUDIO QUICK START GUIDE


SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307



Polski


1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- ▶ Monitor
- ▶ Osłona do głośnika wysokotonowego
- ▶ Przewód zasilający
- ▶ Instrukcja obsługi
- ▶ Gumowe nóżki

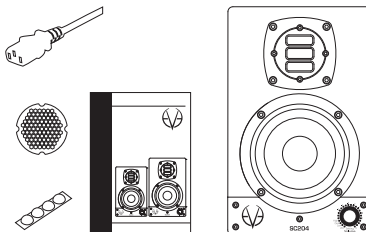


2 NAPIĘCIE SIECIOWE

- ▶ Sprawdź przełącznik napięcia sieciowego (z wyjątkiem SC204 i SC205)
- ▶ Sprawdź moc bezpiecznika (oznaczenie na bezpieczniku)
- ▶ Podłącz przewód sieciowy

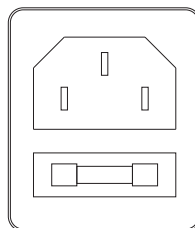

3 POŁĄCZENIE AUDIO




- ▶ Podłącz kabel używając zbalansowanego wejścia XLR
- ▶ lub / i niezbalansowanego wejścia RCA

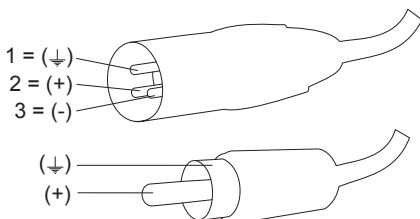


4 URUCHOMIENIE

- ▶ Ustaw przełącznik DIP w pozycji zmiennej
- ▶ Ustaw Woofer Sel. tak aby głośniki niskotonowe były po stronach zewnętrznych w konfiguracji stereo (tylko w modelach 305 i 307)
- ▶ Ustaw włącznik zasilania w pozycji ON
- ▶ Diody zapalą się kolejno ruchem w lewo następnie w prawo

... Przejdź do punktu 5 opisującego funkcje pokrętki

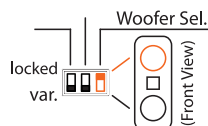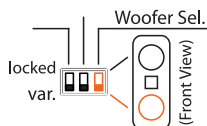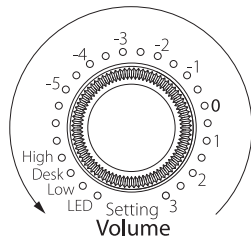

5 FUNKCJE PRZEDNIEGO POKRĘTŁA

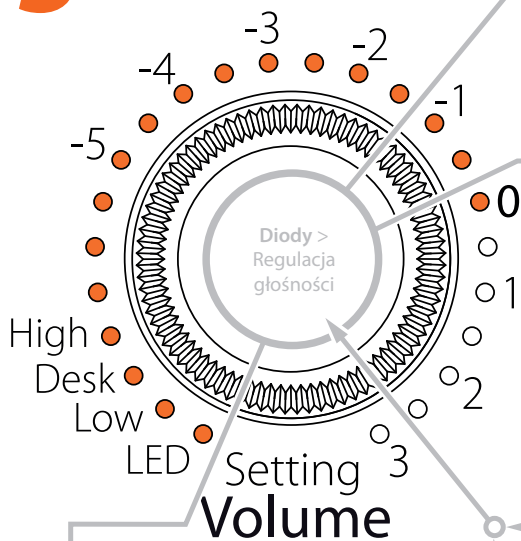

5.1



Ruch potencjometru > ustawienie głośności

5.2



Wciśnij i przytrzymaj


3 s.

Diody > uruchomią się w lewo




Standby

Diody > uruchomią się w prawo



Wciśnij > powrót do ustawień głośności

5.3




Wciśnięcie > wybór opcji menu (wysokie lub niskie tony, filtr półkowy, ustawienia podświetlenia LED)

Świecąca dioda LED > bieżące ustawienia



Przekręć > wybór opcji wysokie tony, filtr półkowy, niskie tony, ustawienia podświetlenia LED

Mrugająca dioda > wybrane ustawienie



Wciśnij > potwierdzenie wybranych ustawień

Dioda > Przystaje migać > Pokazuje wybrane ustawienie



Przekręć > Edycja ustawień


Diody > Wartość filtrów (-5 do +3db) lub zmiana podświetlenia



Brak ruchu przez 10s > powrót do ustawienia głośności



Wciśnij i przytrzymaj > powrót do ustawienia głośności



Wciśnij > aby wprowadzić zmiany